




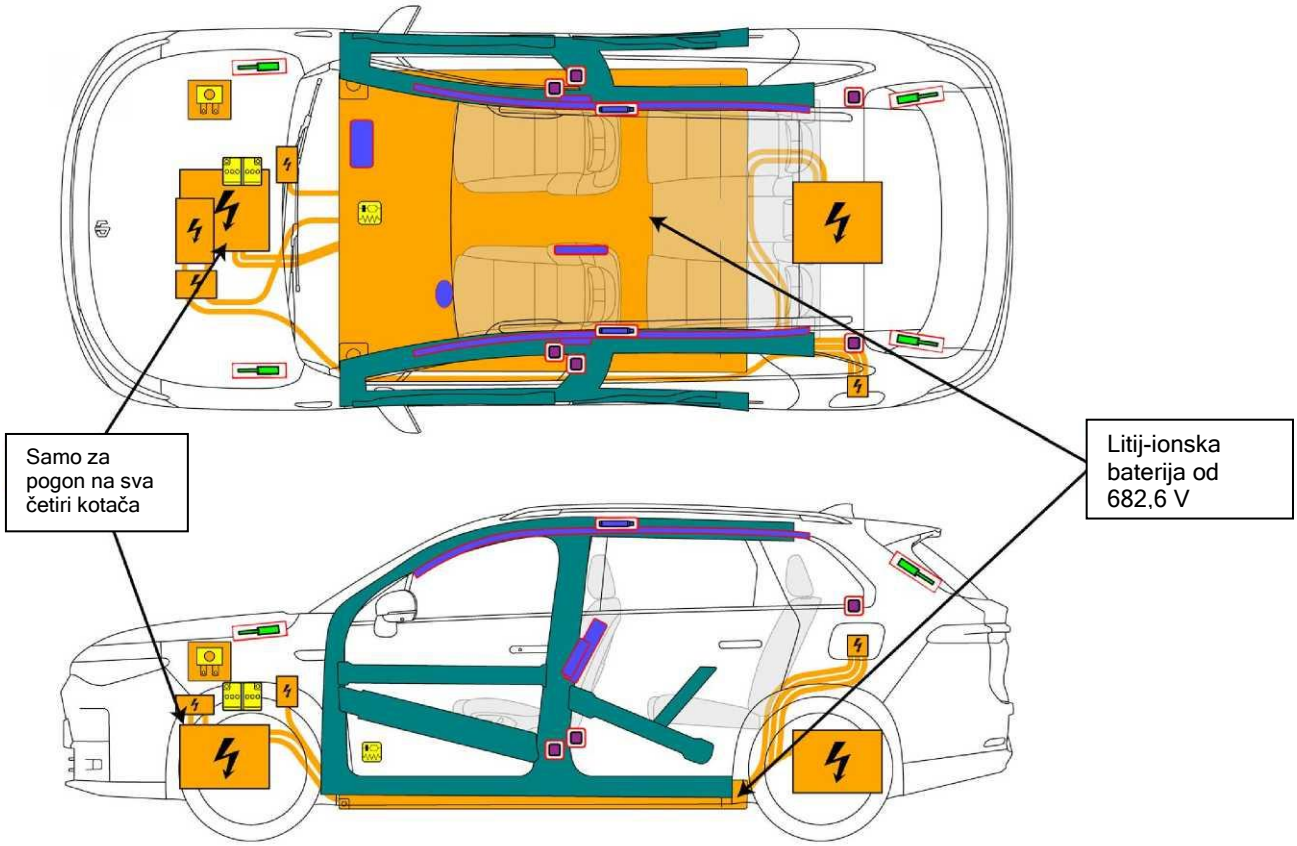

Zračni jastuk

Pumpa s plinom za napuhavanje

Zatezač sigurnosnog pojasa

Upravljačka jedinica SRS

Niskonaponska baterija

Plinski amortizer/plinska opruga

Zona visoke čvrstoće

Visokonaponske komponente


Visokonaponski kabel za napajanje


Isključivanje visokog napona u kutiji s osiguračima

Baterija, visokonaponska

1. Identifikacija / prepoznavanje


NEDOSTATAK BUKE MOTORA NE ZNAČI DA JE VOZILO ISKLJUČENO: POSTOJI MOGUĆNOST TIHOG POKRETANJA ILI TRENUTNOG PONOVNOG POKRETANJA DOK SE VOZILO POTPUNO NE ISKLJUČI. NOSITE ODGOVARAJUĆU OZO.

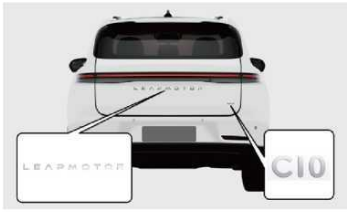

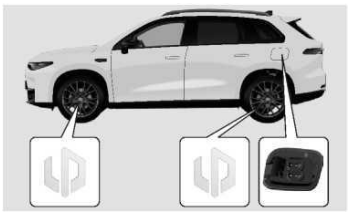
2. Imobilizacija / stabilizacija / podizanje

A. Imobilizacija vozila:

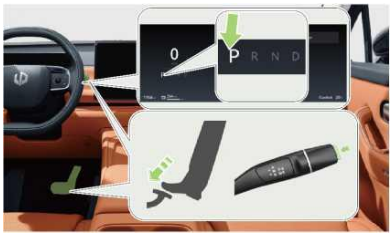


1. Pritisnite papučicu kočnice kako biste zaustavili vozilo, a zatim stavite mjenjač u položaj P.



2. Kada je vozilo parkirano, postavite klinove ispred i iza sva četiri kotača.

B. Točke za podizanje vozila:

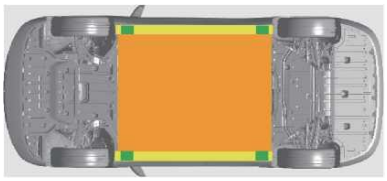




- Točke za sigurno podizanje
- Bočna točka za sigurnu stabilizaciju
- Trakcijska baterija

3. Onemogućavanje izravnih opasnosti / sigurnosni propisi


Nosite odgovarajuću OZO (gumene izolacijske rukavice/izolirane gumene cipele/alat s izolacijskim zaštitnim navlakama/zaštitne naočale).
Ne pokušavajte otvoriti trakcijsku bateriju.


Glavna metoda isključivanja



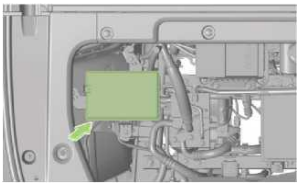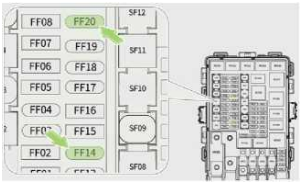Pristup bateriji od 12 V





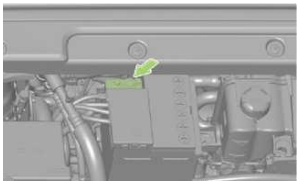4. Pristup putnicima




Podešavanje vozačevog sjedala



Vanjska kvaka vrata



Podešavanje suvozačevog sjedala

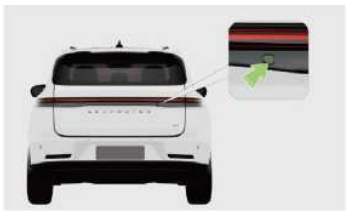

Otvaranje prtljažnika



Upravljač, kontrola nagiba



Unutarnja kvaka vrata

Vrsta stakla


Prednje vjetrobransko staklo je od laminiranog stakla, dok su ostali dijelovi od kaljenog stakla.

1 Laminirano staklo
2 Kaljeno staklo




Zona visoke čvrstoće karoserije

Zona visoke čvrstoće označena je desno.

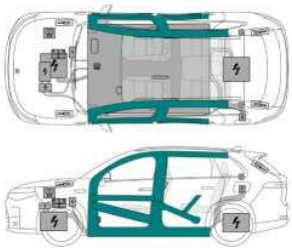

5. Pohranjena energija / tekućine / plinovi / krute tvari

		12V
		682.6V
		11100±20g





Kada rashladna tekućina curi iz baterije, baterija može postati nestabilna, što predstavlja rizik od toplinskog bijega. Provjerite temperaturu baterije termovizijskom infracrvenom kamerom.



6. In case of fire





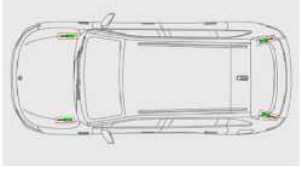

Opasnost od eksplozije plinskog amortizera/plinske opruge





PONOVNO ZAPALJENJE BATERIJE!



Ne uranjajte vozilo u vodu kako biste ugasili zapaljenu bateriju.

7. U slučaju potapanja

Nosite odgovarajuću OZO. Izvucite vozilo iz vode i nastavite s uobičajenim postupkom isključivanja visokog napona (vidi 3. poglavlje). Vozilima potopljenim u slanoj vodi rukujte vrlo oprezno jer postoji veći potencijalni rizik od požara visokonaponske baterije.

Nagnite vozilo na jednu stranu kako biste omogućili da voda iscuri iz vozila i visokonaponske baterije.

8. Vuča / transport / skladištenje

ODRŽAVAJTE SIGURAN RAZMNAK OD DRUGIH VOZILA!

PONOVNO ZAPALJENJE BATERIJE!



Transport vozila



Mjesto za pohranu vučne kuke



Mjesto za ugradnju vučne kuke

9. Važne dodatne informacije

10. Objašnjenje korištenih piktograma

Naziv proizvođača: Leapmotor Automobile Co., Ltd

Za više informacija pogledajte Vodič za djelovanje u nuždi：https://www.leapmotor.net/assistance

	Upozorenje, električna struja		Zapaljivo
	Opći znak upozorenja		Opasno za ljudsko zdravlje
	Komponenta klima-uređaja		Akutna toksičnost
	Električno vozilo		Korozivno
	Poklopac motora		Eksplozivno
	Koristite vodu za gašenje požara		
	Koristite termovizijsku infracrvenu kameru		